


SS LINE

TUPAI[®]
PARTNER IN SMART SOLUTIONS

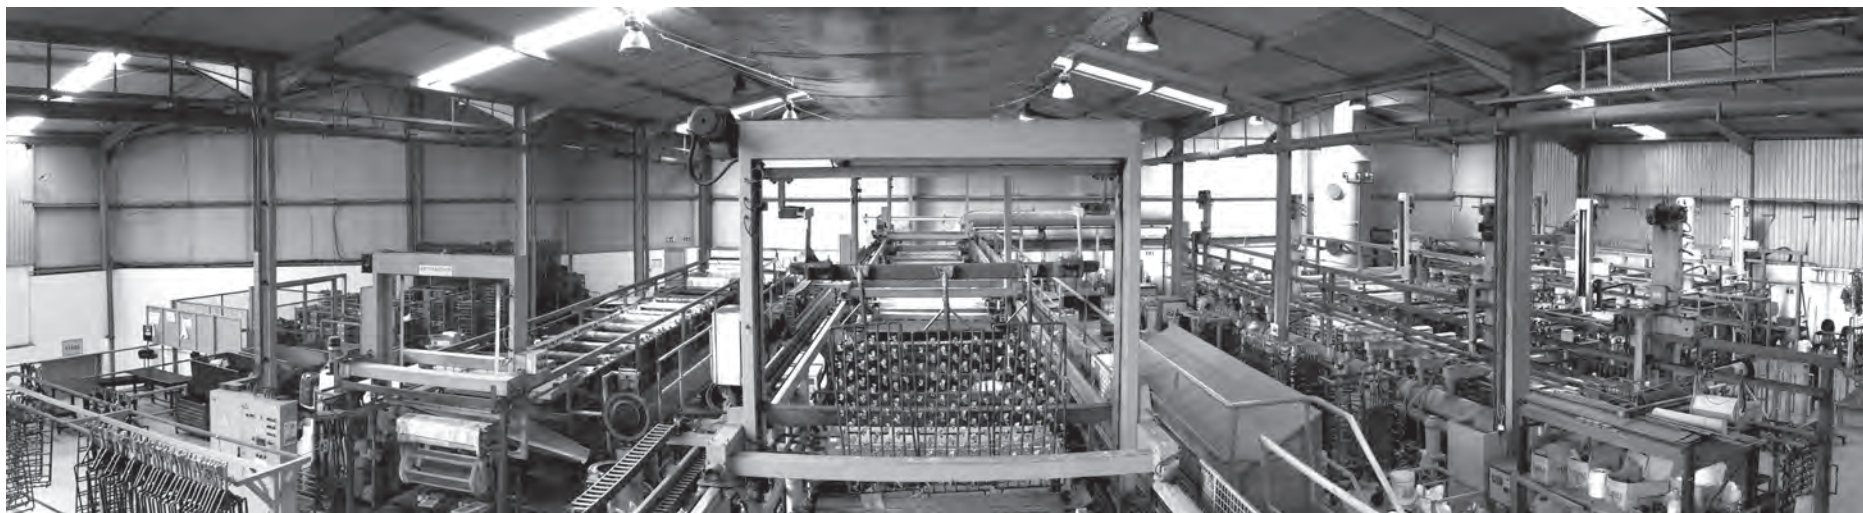

ACABAMENTOS / FINISHES



(03)
cromado brilhante
bright chrome



(96)
cromado satinado
satin chrome



(110)
satinado efeito inox
satin steel effect



(141)
titan
titan



(142)
níquelado pérola
nickel pearl






(152)
branco pérola
white pearl



(153)
preto pérola
black pearl



4140 5SQ

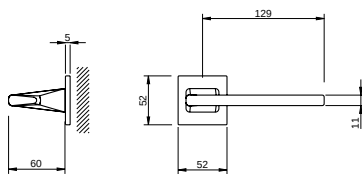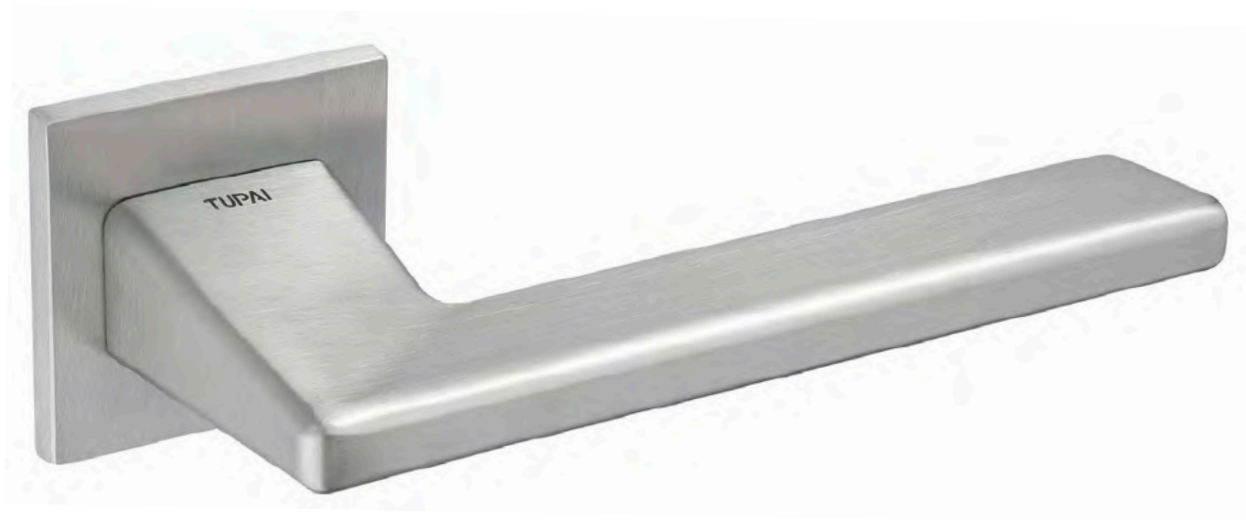

(03)



(96)



(141)



(142)





(152)




(153)

2275 5SQ

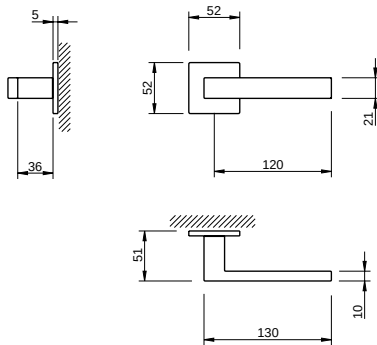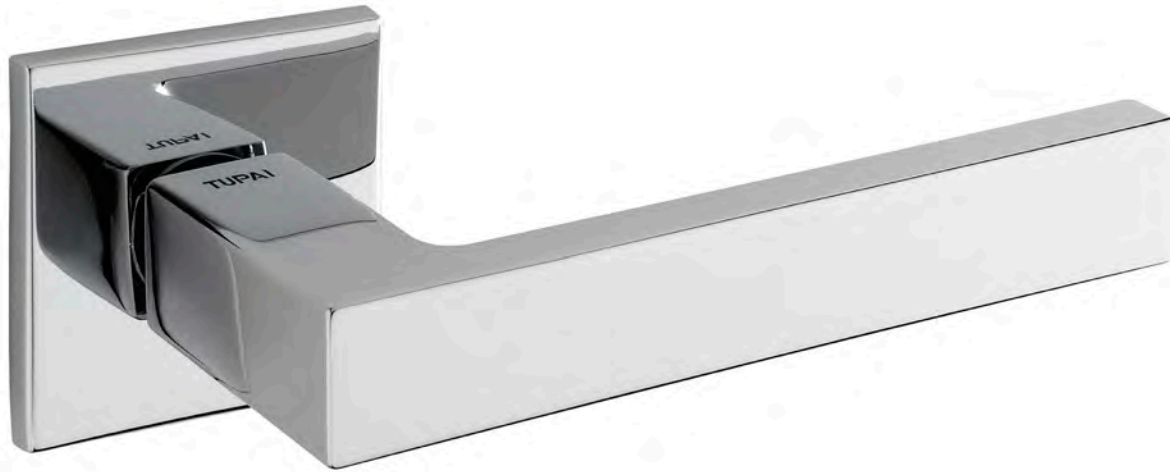

4152 5SQ

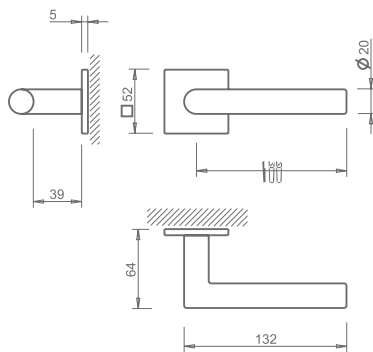

(03)



(96)



(141)



(142)




(152)




(153)


4153 5SQ

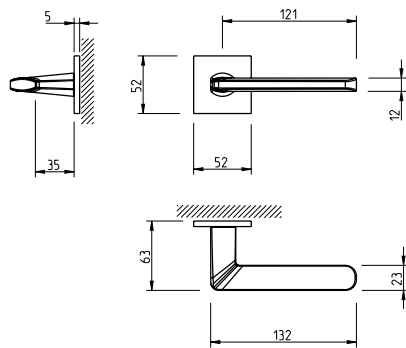


3097 5SQ

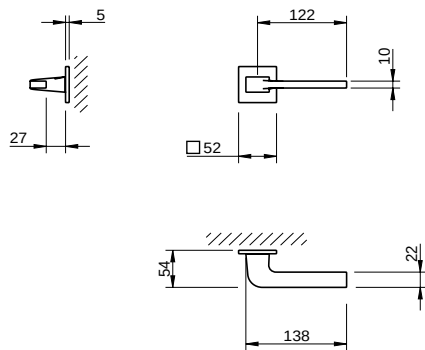

3098 5SQ

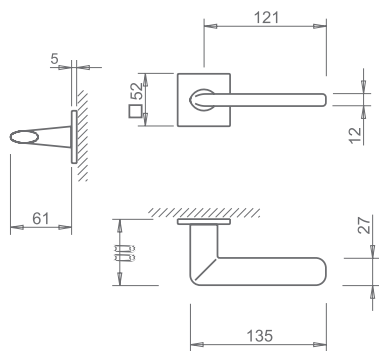

2730 5SQ

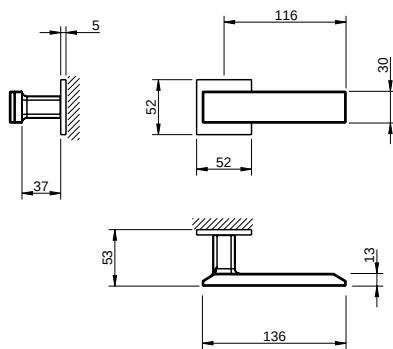

(03)



(96)



(141)



(142)





(152)




(153)

2732 5SQ

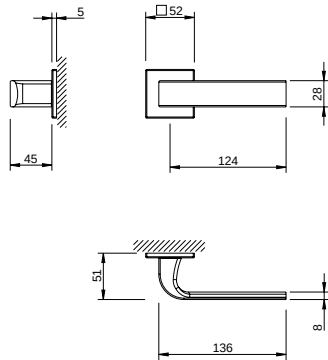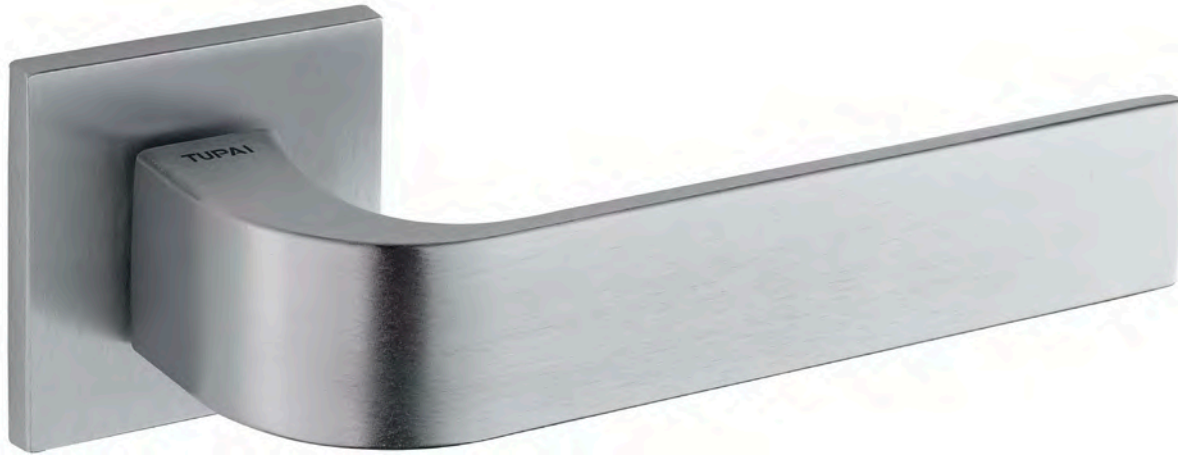


1988 5SQ


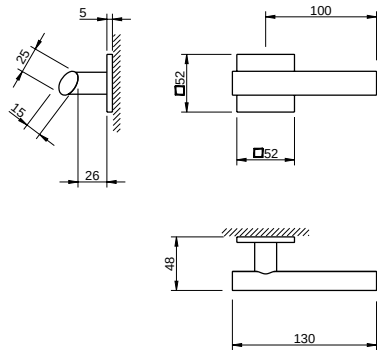







4152 5S

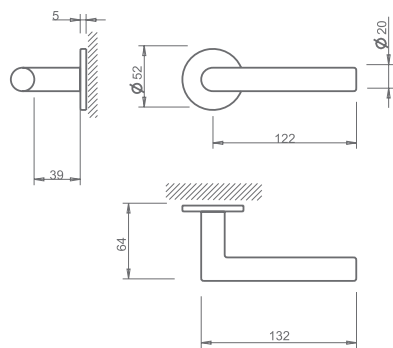


4153 5S

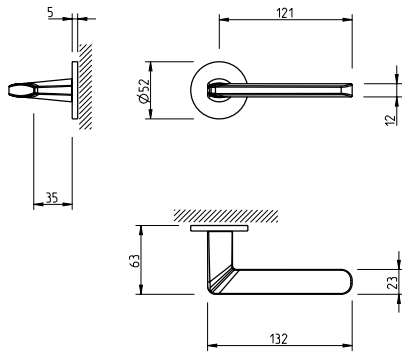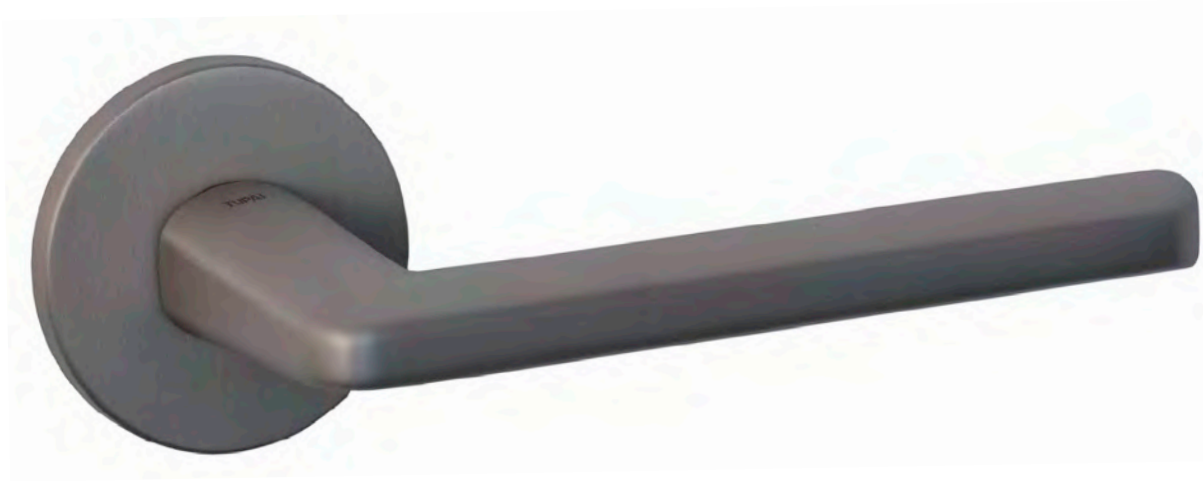


3097 5S

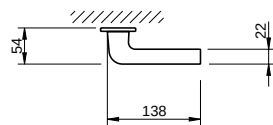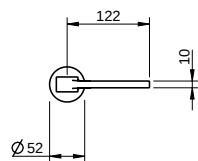

3098 5S

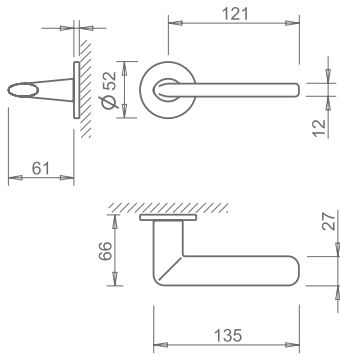

2732 5S

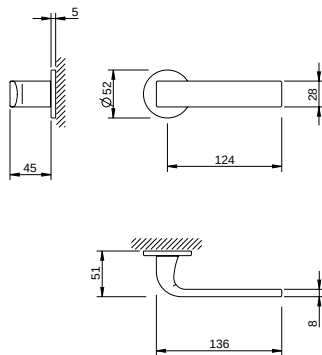

(03)



(96)



(141)



(142)





(152)





(153)

1988 5S

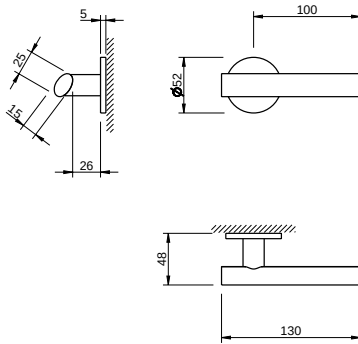

293 5S

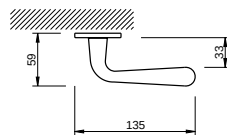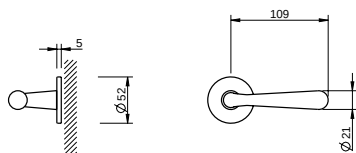

(03)



(96)



(141)



(142)




(152)




(153)

294 5S

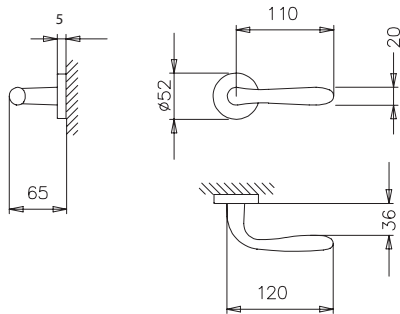

4043 / 4048 / 4049 5SQ



4040 5SQ



683 5SQ Fixo / Fixed Knob



4060 / 4045 / 4046 5S





4041 5S



683 5S Fixo / Fixed Knob



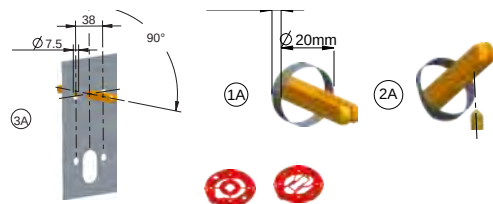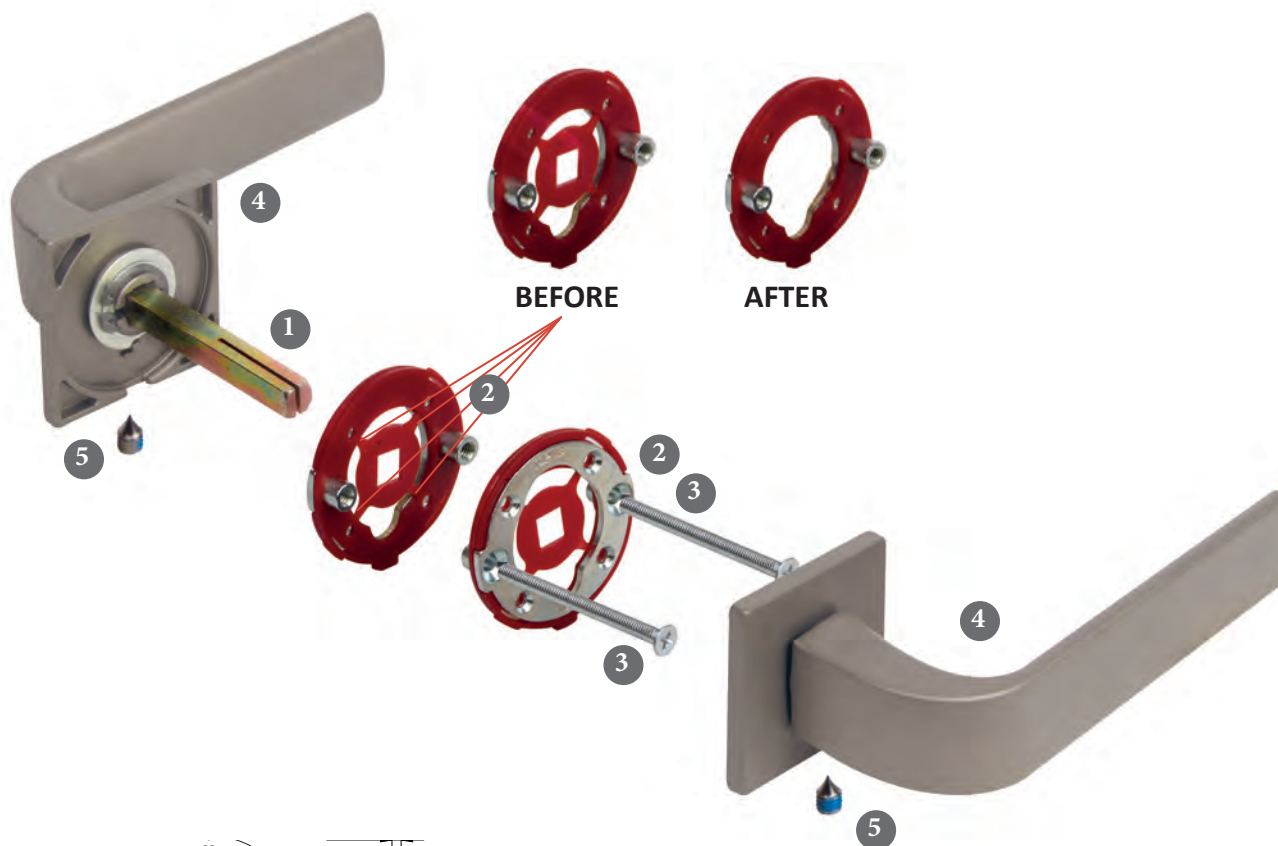

NOTA: Existe opção sem postes.
NOTE: With or without embedded fittings in the door.

VIDEO 5S Redondo / Round



VIDEO 5S Quadrado / Square



1 Colocar o ferro 8mm (1) na porta (com a ranhura mais larga virada para baixo) conforme fig. 2A

2 Colocar o adaptador (2) com parafusos passantes (3)

3 Partir e limpar o interior plástico quadrado nos dois adaptadores. O interior da peça plástica deve ser removido

4 Aplicar o puxador (4) com o espelho de baixo para cima, ajustar e pressionar de encontro com a porta fazendo o "CLIK"

5 Apertar os pernos roscado M6 de encontro ao ferro 8mm

1 Position the 8 mm square spindle (1) in the door (wider groove facing down) according fig. 2A

2 Fix the adapter plates (2) to the door with the passing/wooden screws (3)

3 Inserting the handle (4) and twisting, break the inside plastic part of the adapter plate. Don't forget to remove it afterwards

4 Adjust the handle rosette to the adapter with a bottom to top pushing movement until it "clicks"

5 Tighten the M6 threaded pins (5) on the handle against the square spindle

TUPAI®

RASO DE PAREDES AP. 3099
3754-901 ÁGUEDA, PORTUGAL
GPS N 40.585824 W 8.465514

TEL. +351 234 612 600
FAX +351 234 601 295

TUPAI@TUPAI.PT
WWW.TUPAI.PT



DMKT 2020

Financiado por:

COMPETE
2020

PORTUGAL
2020



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional