
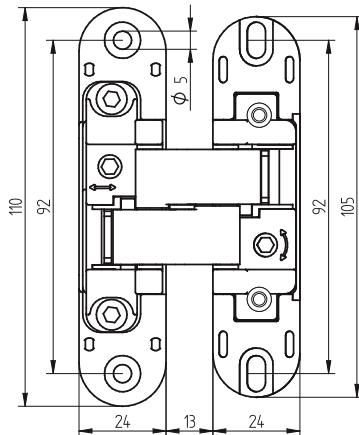


# Anselmi


MEMBER OF SIMONSWERK

Anselmi & C. srl  
31056 Roncade (Treviso)  
via Ca' Morelli 19  
tel. +39 0422 707 426  
fax +39 0422 840 836  
[www.anselmisrl.it](http://www.anselmisrl.it)

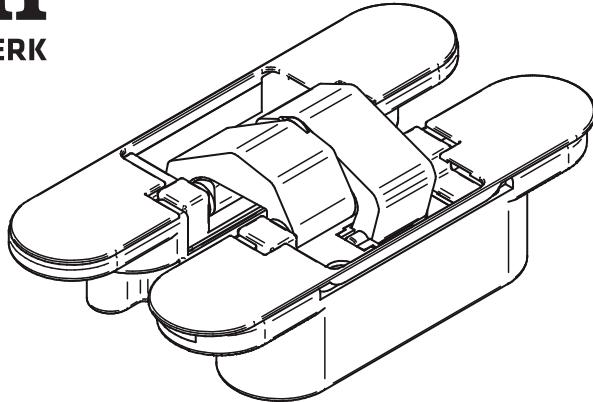


## AN 140 3D / AN 160 3D / AN 180 3D


DIT SP 002 Rev.04 18/04/2018

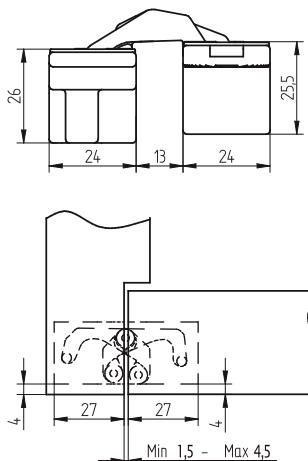


### FRESATURE MILLING Stipite Frame

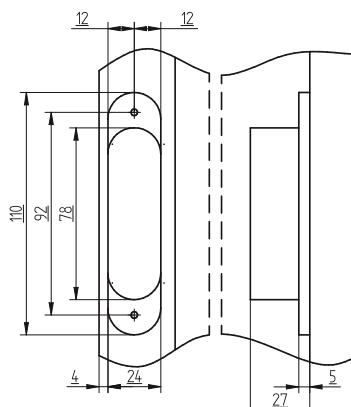

### Porta Door

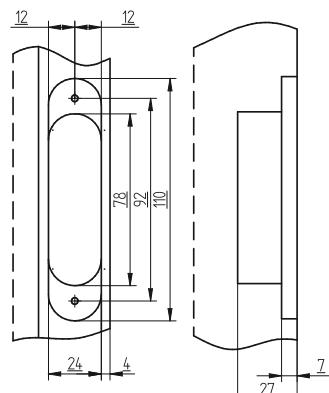

### ISTRUZIONI REGOLAZIONE Adjustment Instructions

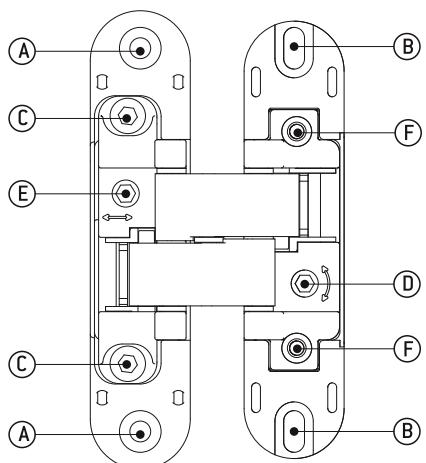

**A** Foro viti di fissaggio della cerniera allo stipite.  
Fixing hole for the hinge to the frame.

**B** Fori assolti per regolazione verticale e fissaggio alla porta.  
Oval holes for vertical adjustment and fixing to the door.


**C** Vite di fissaggio regolazione profondità.  
Fixing screw of depth adjustment.

**D** Vite autobloccante per regolazione laterale.  
Self-locking screw for lateral adjustment.

**E** Eccentrico per regolazione profondità.  
Excentric system for depth adjustment.


**F** Vite opzionale D.3,5 mm per fissaggio verticale porta.  
Optional D.3,5 mm screw for vertical fixing of the door.

### Regolazione Altezza Height Adjustment

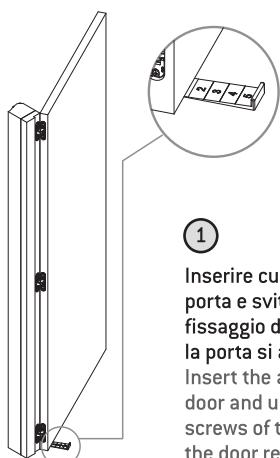

(1)

Inserire cuneo di regolazione sotto la porta e svitare di un giro le viti di fissaggio della cerniera sulla porta; la porta si appoggia sul cuneo.  
Insert the adjustment wedge under the door and unscrew one turn the fixing screws of the hinge on the door; the door rests on the wedge.

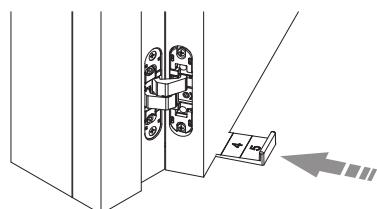

(2)

Spingere il cuneo sotto la porta sino a raggiungere la luce da terra desiderata; bloccare nuovamente le viti.  
Slide the wedge under the door until achieve the desired measure from the ground; re-lock the screws.

### Opzionale Optional


Avvitare la vite aggiuntiva D. 3,5 mm per bloccaggio verticale fino al fermo ed estrarre il cuneo di regolazione.  
Screw in the optional screw D. 3.5 mm for vertical fixing up to the stopper and pull the adjustment wedge.

# Anselmi

Regolazione Profondità Depth Adjustment



MEMBER OF SIMONSWERK

Anselmi & C. srl  
31056 Roncade (Treviso)  
via Ca' Morelli 19  
tel. +39 0422 707 426  
fax +39 0422 840 826  
www.anselmisrl.it

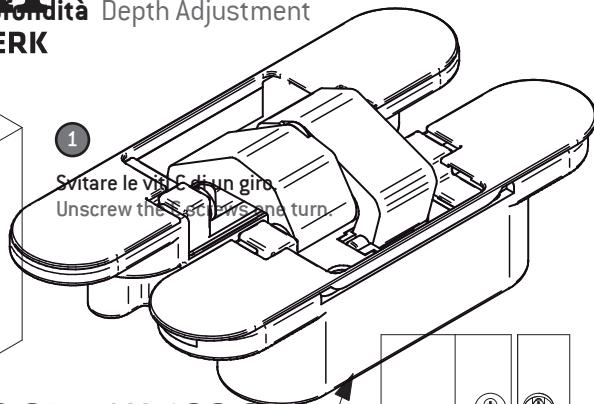


## AN 140 3D / AN 160 3D / AN 180 3D


DIT\_SP\_002 Rev.04 18/04/2018

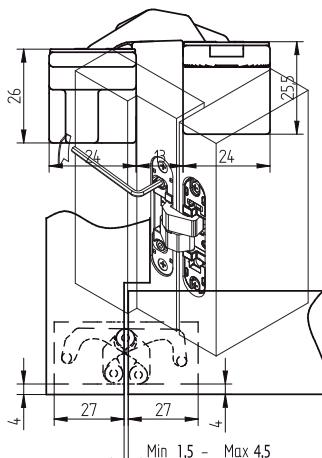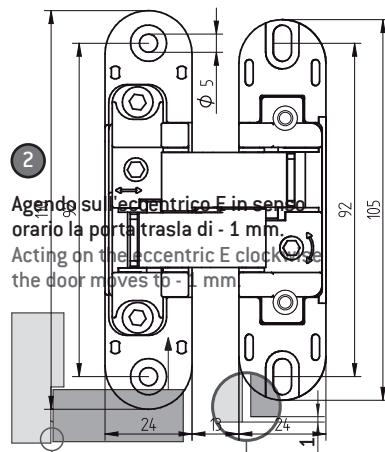


### FRESATURE MILLING

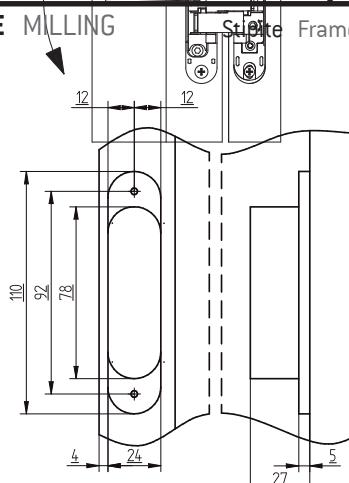

Porta Door

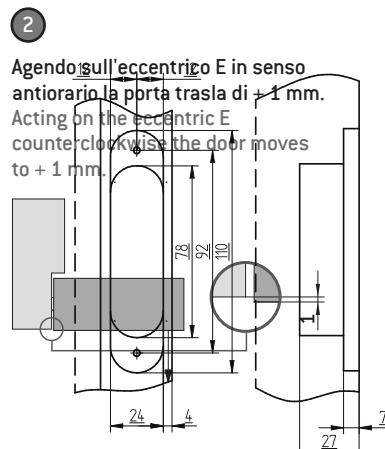

### ISTRUZIONI REGOLAZIONE Adjustment Instructions

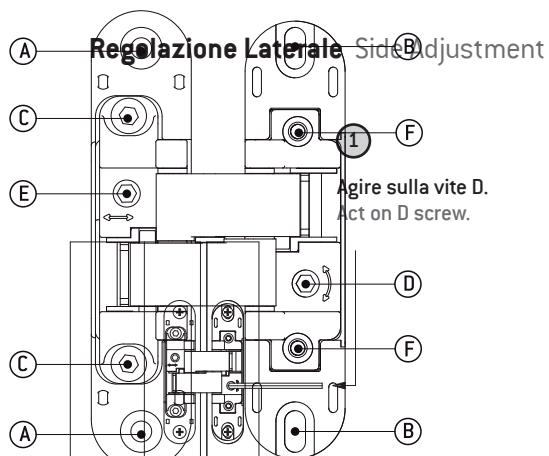

**A** Foro viti di fissaggio della cerniera allo stipite. Fixing hole for the hinge to the frame.

**B** Fori isolati per regolazione verticale e fissaggio alla porta. Oval holes for vertical adjustment and fixing to the door.


**C** Vite di fissaggio regolazione profondità. Fixing screw of depth adjustment.

**D** Vite autobloccante per regolazione laterale. Self-locking screw for lateral adjustment.


**E** Agendo sulla vite C sensi orario la porta trasla di 1,5 mm. Acting on the C screw clockwise the door moves to +1,5 mm.

**F** Vite opzionale D.3,5 mm per fissaggio verticale porta. Optional D.3,5 mm screw for vertical fixing of the door.

### Regolazione Altezza Height Adjustment

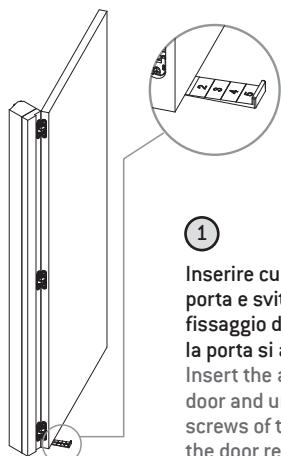

1  
Inserire cuneo di regolazione sotto la porta e svitare di un giro le viti di fissaggio della cerniera sulla porta; la porta si appoggia sul cuneo.  
Insert the adjustment wedge under the door and unscrew one turn the fixing screws of the hinge on the door; the door rests on the wedge.

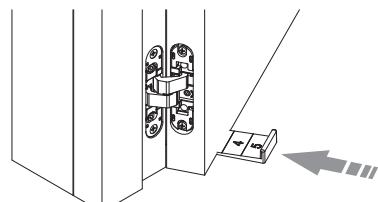

2  
Spingere il cuneo sotto la porta sino a raggiungere la luce da terra desiderata; bloccare nuovamente le viti.  
Slide the wedge under the door until achieve the desired measure from the ground; re-lock the screws.

**2**  
Agendo sulla vite D in senso antiorario la porta trasla di +1,5 mm. Acting on the D screw counter-clockwise the door moves to +1,5 mm.

**Opzionale Optional**  
Avvitare la vite aggiuntiva D.3,5 mm per bloccaggio verticale fino al fermo ed estrarre il cuneo di regolazione.  
Screw in the optional screw D. 3.5 mm for vertical fixing up to the stopper and pull the adjustment wedge.